

Balanza con pantalla táctil FreshStar

Flexible, precisa e inteligente



La balanza FreshStar presenta un diseño sofisticado y minimalista y está enriquecida con detalles clave y funciones avanzadas que mejoran la eficiencia de las operaciones minoristas. FreshStar permite una reducción significativa de los costes de mantenimiento, impulsa la excelencia operativa y aporta innovación a sus procesos empresariales.

La balanza incorpora un concepto de producto centrado en el diseño moderno, la tecnología de vanguardia y la fiabilidad, además, ofrece un funcionamiento cómodo e intuitivo con pantalla táctil para los mostradores de ventas, la trastienda y las zonas de pesaje de autoservicio de los minoristas del sector de la alimentación.

Balanza con pantalla táctil FreshStar

Experiencia de usuario mejorada

La balanza inteligente con pantalla táctil FreshStar e impresora sin papel protector combina un diseño moderno con tecnología innovadora, fiabilidad y mantenimiento inteligente. Su pesaje preciso, funcionamiento fluido y potente rendimiento, así como el diseño sistemático y los componentes de gran calidad, aseguran un ciclo de vida prolongado, incluso con un uso intensivo. FreshStar ofrece a los minoristas un diseño sofisticado y un coste total de propiedad optimizado.



Diseño moderno

- Diseño preparado para el futuro para un entorno de tienda agradable y optimizado.
- La base de aluminio fundido a presión, robusta y ligera, se adapta de forma flexible a varios diseños de mostradores.



Tecnología innovadora

- Gracias a su interfaz gráfica de usuario intuitiva, potente capacidad de búsqueda y funcionamiento sin interrupciones, la formación de nuevos operarios será sencilla y eficiente.
- La pantalla antirreflejo de 15,6" mejora la visibilidad, la exactitud y la ergonomía, al tiempo que evita la fatiga ocular del operario.
- La gran pantalla de la balanza admite publicidad en la tienda.
- El modelo U3, con funciones de autoservicio y una interfaz gráfica de usuario intuitiva, permite a los consumidores manejar fácilmente la balanza por sí mismos, lo que reduce aún más los costes de mano de obra.



Resistente y duradera

- La base de aluminio fundido a presión es resistente al desgaste, higiénica y robusta.
- La impresora tiene una larga vida útil y un rendimiento uniforme y fiable.
- La impresora sin papel protector montada y de alta velocidad tiene funciones de corte de papel preciso que reducen el desperdicio de papel.
- Conforme con los estándares y normativas de la UE.



Mantenimiento inteligente

- La plataforma de software basada en la nube admite actualizaciones automáticas y diagnósticos remotos para reducir los costes de mantenimiento y mejorar la sostenibilidad.

Pantalla de alta definición

- La pantalla Full HD de 15,6 pulgadas (o 11,6 pulgadas) reduce la fatiga ocular del operario y proporciona una visualización de imágenes y texto de alta definición.
- La pantalla con función táctil capacitiva se adapta con mayor sensibilidad a los líquidos y a las influencias del entorno.
- La larga vida útil de la pantalla reduce el coste de mantenimiento en todo el ciclo de vida, así como la necesidad de mantenimiento.



Pantalla de la balanza grande

- La pantalla de la balanza Full HD de 15,6 pulgadas (o 11,6 pulgadas) maximiza su experiencia de compra.
- A través del área de visualización personalizable, el operario puede adaptar fácilmente el contenido de la pantalla para aumentar la tasa de uso de la pantalla.

Impresora sin papel protector: muy eficiente y rentable

- Maximiza el uso de la longitud del rollo de papel, lo que ayuda a reducir los costes a lo largo del tiempo.
- Impresión de contenidos de etiquetas de una longitud sin fijar, por ejemplo, una tabla nutricional.

Diseño elegante, simplicidad sofisticada

- El diseño vanguardista y el estilo moderno fomentan una imagen de tienda de alta calidad.
- La base de aluminio fundido a presión es resistente al desgaste y duradera.
- El soporte de la pantalla es fiable y estable incluso en condiciones de uso máximo.
- El poste ultrafino y el diseño de la base ligera pero robusta admiten diversas aplicaciones de mostrador.

Calidad superior

- Duradera incluso en las condiciones más adversas: FreshStar destaca por su eficiencia en la impresión, el pesaje y el control de la pantalla táctil para proporcionar una experiencia de usuario de gran calidad.
- FreshStar, que se ha diseñado teniendo en cuenta la higiene, es fácil de limpiar y ayuda a mantener una imagen de la tienda de gran valor de cara a los clientes.

FreshStar

Especificaciones técnicas de

Pantalla del operario

- Pantalla con función táctil capacitiva de 15,6 pulgadas (o 11,6 pulgadas)
- Ángulo de inclinación ajustable (progresivo)
- Resolución de pantalla: 15,6 pulgadas: 1920 × 1080 píxeles (o 11,6 pulgadas: 1920 × 1080 píxeles)

Pantalla de la balanza

- Pantalla de la balanza de 15,6 pulgadas (o 11,6 pulgadas)
- Ángulo de inclinación ajustable (progresivo)
- Resolución de pantalla: 15,6 pulgadas: 1920 × 1080 píxeles (o 11,6 pulgadas: 1920 × 1080 píxeles)

Temperatura de funcionamiento: de -10 °C a 40 °C

CPU: Rockchip RK3568

Impresora

- Tipo de impresora: impresora sin papel protector con función de corte de papel
- Velocidad de impresión: hasta 150 mm/s
- Resolución de impresión: 8 puntos/mm
- Anchura del documento para imprimir: 56 mm
- Ancho del papel: de 60 a 62,5 mm
- Diámetro del rollo: 120 mm como máximo

Almacenamiento de datos

- LPDDR4 de 2 GB
- eMMC de 16 GB

Interfaces y protocolos

- Interfaz Ethernet (compatible con 10/100 M y 1000 M)
- 1 RJ11 (12 V/24 V) para el cajero
- 3 USB 2.0 (en la parte inferior de la base de la carcasa)
- 1 USB 3.0 (en la parte inferior de la base de la carcasa)
- Estándar IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Sistema operativo: MT Smart OS Embeded

Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Potencia máxima: 105,5 W*

Potencia nominal: 18 W

Tamaño del embalaje exterior:


- 58 × 51 × 70 cm (largo × ancho × alto)

Peso (con paquete)


- Pantalla del operario de 15,6 pulgadas con pantalla de la balanza de 15,6 pulgadas: 16,2 kg
- Pantalla del operario de 11,6 pulgadas con pantalla de la balanza de 11,6 pulgadas: 15,0 kg

Rango de pesaje	6/15 kg	15/30 kg**
División	2/5 g	5/10 g
Peso mínimo	40 g	100 g


Dimensiones (mm)

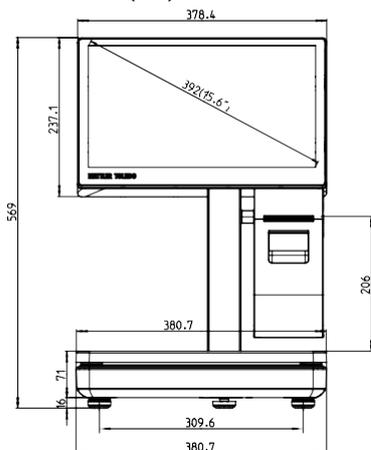

Parte delantera

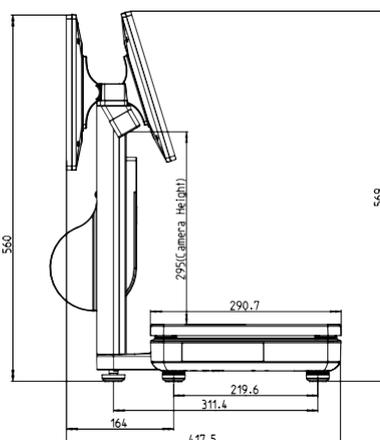

Lateral (pantalla de la balanza de 15,6 pulgadas)

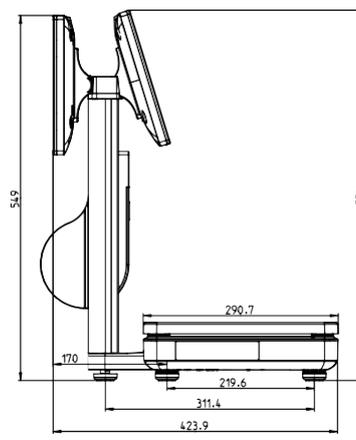

Lateral (pantalla de la balanza de 11,6 pulgadas)

* Medido en condiciones de carga completa de toda la balanza, el trabajo de carga completa se refiere a la carga completa de todos los puertos USB y al estado de funcionamiento de la impresora.

** No aplicable al modelo FreshStar U3.



FreshStar U2



FreshStar U3

www.mt.com/retail-FreshStar

Para más información



METTLER TOLEDO AG

CH-8606 Greifensee,
Suiza
Tel. +41 44 944 22 11
Fax +41 44 944 30 60

Sujeto a modificaciones técnicas
© 01/2025 METTLER TOLEDO AG
Impreso en China 12/2014