

Balance à écran tactile FreshStar

Flexible, précise et intelligente



La balance FreshStar présente une conception sophistiquée et épurée, enrichie de détails essentiels et de fonctionnalités avancées qui améliorent l'efficacité des opérations de vente au détail. FreshStar permet une réduction significative des coûts de maintenance, favorise l'excellence opérationnelle et apporte l'innovation à vos procédés.

FreshStar incarne un concept de produit axé sur une conception moderne, une technologie de pointe et la fiabilité. FreshStar offre un fonctionnement pratique et intuitif par écran tactile pour les comptoirs de vente, les laboratoires et les zones de pesage en libre-service des acteurs de la Grande Distribution.

Balance à écran tactile FreshStar

Meilleure expérience utilisateur

La balance intelligente à écran tactile FreshStar avec imprimante Linerless allie design moderne, technologie innovante, fiabilité et maintenance intelligente. Son pesage précis, son fonctionnement fluide et ses performances puissantes, ainsi que sa conception systématique et ses composants de haute qualité, garantissent une longue durée de vie, même en cas d'utilisation intensive. FreshStar offre aux commerçants une conception sophistiquée et un coût de possession total optimisé.



Conception moderne

- Conception évolutive pour un environnement de magasin agréable et épuré.
- La base robuste et légère en aluminium moulé sous pression s'adapte facilement aux différentes configurations de comptoir.



Technologie innovante

- Grâce à son interface graphique intuitive, à ses fonctions de recherche puissantes et à son fonctionnement fluide, la formation des nouveaux opérateurs est un véritable jeu d'enfant.
- L'écran anti-reflets de 15,6" améliore la visibilité, la précision et l'ergonomie tout en évitant la fatigue oculaire de l'opérateur.
- Grand affichage client pour la publicité en magasin.
- Le modèle U3, doté d'une fonctionnalité en libre-service et d'une interface graphique intuitive, permet aux consommateurs d'utiliser facilement la balance eux-mêmes, ce qui réduit davantage les coûts de main-d'œuvre.



Longévité et fiabilité

- La base en aluminium moulé sous pression est résistante à l'usure, hygiénique et robuste.
- Imprimante longue durée avec des performances constantes et fiables.
- Imprimante Linerless haute vitesse avec fonction de découpe du papier propre pour réduire le gaspillage de papier.
- Conforme aux normes et réglementations de l'UE.



Maintenance intelligente

- La plateforme logicielle basée sur le cloud prend en charge les mises à jour automatiques et les diagnostics à distance pour réduire les coûts de maintenance et améliorer la durabilité.

Affichage haute définition

- L'écran Full HD de 15,6" (ou 11,6") réduit la fatigue oculaire de l'opérateur et fournit un affichage d'image et de texte haute définition.
- L'écran tactile capacitif s'adapte mieux aux liquides et aux influences environnementales.
- La longue durée de vie de l'écran réduit les coûts de maintenance tout au long du cycle de vie, ainsi que les besoins en maintenance.



Afficheur client grand écran

- L'écran d'affichage client Full HD de 15,6 pouces (ou 11,6 pouces) optimise l'expérience d'achat des clients.
- Grâce à la zone d'affichage personnalisable, l'opérateur peut facilement adapter le contenu affiché pour augmenter le taux d'utilisation de l'écran.

Imprimante Linerless : efficacité et réduction des coûts

- Optimise l'utilisation de la longueur du rouleau de papier, contribuant ainsi à réduire les coûts au fil du temps.
- Impression d'étiquettes de longueur non fixe, par exemple un tableau nutritionnel.

Design élégant, simplicité sophistiquée

- La conception de pointe et le style moderne favorisent une image de marque de haute qualité.
- Base en aluminium moulé sous pression, résistante à l'usure, durable.
- Le support d'écran est fiable et stable, même dans des conditions d'utilisation intensive.
- Le pôle ultra-mince et la conception légère, mais robuste de la base permettent de prendre en charge diverses applications de comptoir.

Qualité supérieure

- Durable, même dans les conditions les plus difficiles : FreshStar excelle avec une impression, un pesage et un contrôle par écran tactile efficaces pour offrir une expérience utilisateur de haute qualité.
- Conçue dans un souci d'hygiène, FreshStar est facile à nettoyer et contribue à maintenir l'image d'un magasin de grande valeur auprès des clients.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

► www.mt.com/retail-FreshStar

FreshStar

Caractéristiques techniques

Affichage opérateur

- Écran tactile capacitif 15,6" (ou 11,6")
- Angle d'inclinaison réglable (en continu)
- Résolution de l'écran :
15,6" : 1920 x 1080 pixels
(ou 11,6" : 1920 x 1080 pixels)

Écran client

- Écran client 15,6" (ou 11,6")
- Angle d'inclinaison réglable (en continu)
- Résolution de l'écran :
15,6" : 1920 x 1080 pixels
(ou 11,6" : 1920 x 1080 pixels)

Température de fonctionnement : -10 °C à 40 °C

Processeur : Rockchip RK3568

Imprimante

- Type d'imprimante : imprimante Linerless avec fonction de découpe du papier
- Vitesse d'impression : jusqu'à 150 mm/s
- Résolution d'impression : 8 points/mm
- Largeur d'impression : 56 mm
- Largeur du papier : 60 - 62,5 mm
- Diamètre du rouleau : 120 mm max

Stockage des données

- LPDDR4 2 Go
- eMMC 16 Go

Interfaces et protocoles

- Interface Ethernet (compatible 10/100 M, 1 000 M)
- 1xRJ11 (12 V/24 V) pour caisse
- 3 USB 2.0 (à la base du boîtier)
- 1 USB 3.0 (à la base du boîtier)
- Norme IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Système d'exploitation : système d'exploitation intelligent MT intégré

Alimentation : 100-240 V C.A., 50/60 Hz

Puissance maximale : 105,5 W*

Puissance nominale : 18 W

Dimensions de l'emballage extérieur :

- 58 x 51 x 70 cm (longueur, largeur et hauteur)

Poids (avec emballage)

- Écran opérateur 15,6" avec écran client 15,6" : 16,2 kg
- Écran opérateur 11,6" avec écran client 11,6" : 15 kg




FreshStar U2




FreshStar U3

Plage de pesée	6 kg / 15 kg	15 kg / 30 kg**
Séparation	2 g / 5 g	5 g / 10 g
Pesée minimale	40 g	100 g


Dimensions(mm)

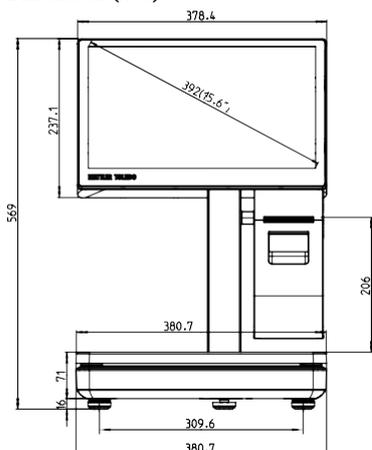

Avant

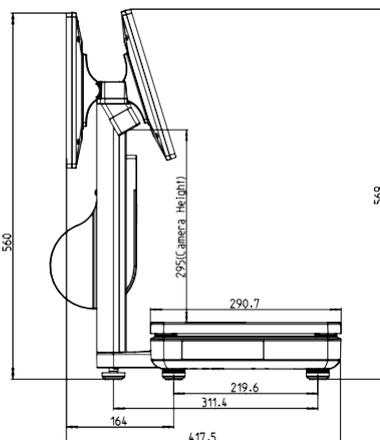

Côté (écran client 15,6")

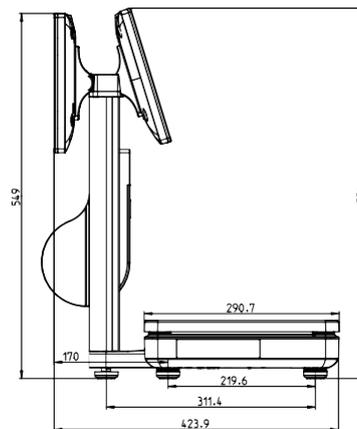

Côté (écran client 11,6")

* Mesuré à pleine charge sur toute la balance, le travail à pleine charge fait référence à la charge complète de tous les ports USB et à l'état de fonctionnement de l'imprimante.

** Non applicable à FreshStar U3.

www.mt.com/retail-FreshStar

Pour plus d'informations



Mettler-Toledo AG

CH-8606 Greifensee

Switzerland

Tél. +41 44 944 22 11

Fax +41 44 944 30 60

Sous réserve de modifications techniques

© 01/2025 Mettler-Toledo AG

Imprimé en R. P. de Chine 12/2024