

FreshStar érintőképernyős mérleg

Rugalmas, pontos, intelligens



A kifinomult, minimalista kialakítású FreshStar mérleg olyan kulcsfontosságú részletekkel és speciális funkciókkal rendelkezik, amelyek javítják a kiskereskedelmi mérési műveletek hatékonyságát. A FreshStar jelentős mértékben csökkenti a karbantartási költségeket, elősegíti a kiváló működést, és innovációt hoz az üzleti folyamatokba.

A FreshStar egy olyan termékkoncepciót testesít meg, amelynek középpontjában a modern kialakítás, a legmodernebb műszaki megoldások és a megbízhatóság állnak. A FreshStar kényelmes és intuitív módon használható érintőképernyős kezelést kínál az élelmiszer-kiskereskedők értékesítési pultjai, raktárai és önkiszolgáló tömegmérési területei számára.

FreshStar érintőképernyős mérleg

Jobb felhasználói élmény

A hátfóliamentes nyomtatóval ellátott FreshStar intelligens érintőképernyős mérleg a modern kialakítást, az innovatív műszaki megoldásokat, a megbízhatóságot és az intelligens karbantartást ötvözi. A pontos tömegmérés, a zökkenőmentes működés és nagy teljesítmény, valamint a rendszerszemléletű megközelítéssel megalkotott konstrukció és kiváló minőségű alkatrészek hosszú élettartamot biztosítanak még intenzív használat mellett is. A FreshStar kifinomult kialakítást és optimalizált teljes tulajdonlási költséget kínál a kiskereskedőknek.



Modern kialakítás

- Időtálló kialakítás a kellemes, áramvonalas bolti környezet érdekében.
- A robusztus és könnyű présöntött alumínium talp rugalmasan alkalmazkodik a különféle elrendezésű pultokhoz.



Innovatív technológia

- Az intuitív módon használható grafikus felhasználói felületnek, a hatékony keresésnek és a zökkenőmentes működésnek köszönhetően az új kezelők be tanítása egyszerűen és hatékonyan elvégezhető.
- A 15,6"-es tükröződésmentes kijelző javítja a láthatóságot, a pontosságot és az ergonómiát – és egyúttal megakadályozza a kezelő szemének elfáradását.
- A nagy ügyfélkijelző támogatja a bolti reklámozást.
- Az önkiszolgáló funkcióval és intuitív módon használható grafikus felhasználói felülettel rendelkező U3 modellnek köszönhetően a fogyasztók maguk is könnyedén kezelhetik a mérleget, tovább csökkentve ezzel a munkaerőköltségeket.



Tartós és megbízható

- A présöntött alumínium alap kopásálló, higiénikus és robusztus.
- Hosszú élettartamú nyomtató konzisztens, megbízható teljesítmény mellett.
- A nagy sebességű, integrált, hátfóliamentes nyomtató tiszta vágási élt biztosító funkcióval csökkenti a papírvesztéseket.
- Megfelel a vonatkozó EU-szabványoknak és -előírásoknak.



Intelligens karbantartás

- A szervizköltségek csökkentése és a fenntarthatóság javítása érdekében a felhőalapú szoftverplatform támogatja az automatikus frissítéseket és a távoli diagnosztikát.

Nagy felbontású kijelző

- A 15,6 hüvelykes (vagy 11,6 hüvelykes) Full HD kijelző csökkenti a kezelő szemének fáradását, és nagy felbontású kép- és szöveg megjelenítést biztosít.
- A kapacitív érintőképernyő érzékenyebben alkalmazkodik a folyadékokhoz és a környezeti hatásokhoz.
- A kijelző hosszú élettartama csökkenti a karbantartási költségeket és a karbantartási igényt.



Nagy képernyős ügyfélkijelző

- A 15,6 hüvelykes (vagy 11,6 hüvelykes) Full HD kijelző maximálisan növeli az ügyfelek vásárlási élményét.
- A testreszabható kijelzőfelületnek köszönhetően a kezelő – a kijelző kihasználtságának növelése érdekében – egyszerűen módosíthatja a kijelző tartalmát.

Háttóliamentes nyomtató: rendkívül hatékony és költségsökkentő hatású

- Maximalizálja a papírtekercs teljes hosszának felhasználását, segítve a költségek csökkentését.
- Nem rögzített hosszúságú címketartalom (pl. tápértéktáblázat) nyomtatása.

Elegáns kialakítás, kifinomult egyszerűség

- Az élvonalbeli konstrukció és a modern stílus elősegíti a kiváló minőséget biztosító üzlet képének kialakítását.
- Présöntött alumínium alap, kopásálló, tartós.
- A kijelzőtartó még csúcsidős használati körülmények között is megbízható és stabil.
- Az ultravékony nyak és a könnyű, de robusztus alapkialakítás számos pult alkalmazást támogat.

Kiválóan használható

- Tartós a leginkább kihívást támasztó körülmények között is: a FreshStar hatékony nyomtatással, tömegméréssel és érintőképernyős vezérléssel emelkedik ki a legmagasabb színvonalú felhasználói élmény biztosítása érdekében.
- A higiéniai szempontok figyelembevételével tervezett FreshStar egyszerűen tisztítható, és segít fenntartani a vásárlókkal szemben a magas színvonalat biztosító üzlet képét.

További információk:

► www.mt.com/retail-FreshStar

FreshStar

Műszaki adatok

Kezelői kijelző

- 15,6 hüvelykes kapacitív érintőképernyő (vagy 11,6 hüvelykes)
- Állítható dőlésszög (fokozatmentes)
- Képernyőfelbontás:
15,6 hüvelykes: 1920 × 1080 pixel
(vagy 11,6 hüvelykes: 1920 × 1080 pixel)

Vásárlói kijelző

- 15,6 hüvelykes (vagy 11,6 hüvelykes) ügyfélkijelző
- Állítható dőlésszög (fokozatmentes)
- Képernyőfelbontás:
15,6 hüvelykes: 1920 × 1080 pixel
(vagy 11,6 hüvelykes: 1920 × 1080 pixel)

Üzemi hőmérséklet: -10 °C –40 °C

CPU: Rockchip RK3568

Nyomtató

- Nyomtató fajtása: hátfóliamentes nyomtató papírvágó funkcióval
- Nyomtatási sebesség: akár 150 mm/mp
- Nyomtatási felbontás: 8 pont/mm
- Nyomatható szélesség: 56 mm
- Papírszélesség: 60–62,5 mm
- Tekercsátmérő: max. 120 mm

Mérestartomány	6 kg/15 kg	15 kg/30 kg**
Osztás	2 g/5 g	5 g/10 g
Minimumtömeg	40 g	100 g

Adattárolás

- 2 GB LPDDR4
- 16 GB eMMC

Csatolófelületek és protokollok

- Ethernet-interfész (10/100 Mbps, 1000 Mbps-kompatibilis)
- 1×RJ11 (12 V/24 V) a pénztárgéphez
- 3×USB 2.0 (a ház alapzatának aljánál)
- 1×USB 3.0 (a ház alapzatának aljánál)
- IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (szabvány)

Operációs rendszer: Beágyazott MT Smart OS

Tápellátás: 100–240 V (AC), 50/60 Hz

Maximális teljesítmény: 105,5 W*

Névleges teljesítmény: 18 W

Külső csomagmérték:

- 58 × 51 × 70 cm (hosszúság, szélesség és magasság)

Tömeg (a csomagolással együtt)

- 15,6 hüvelykes kezelői kijelző 15,6 hüvelykes ügyfélkijelzővel: 16,2 kg
- 11,6 hüvelykes kezelői kijelző 11,6 hüvelykes ügyfélkijelzővel: 15,0 kg




FreshStar U2




FreshStar U3


Méretetek(mm)

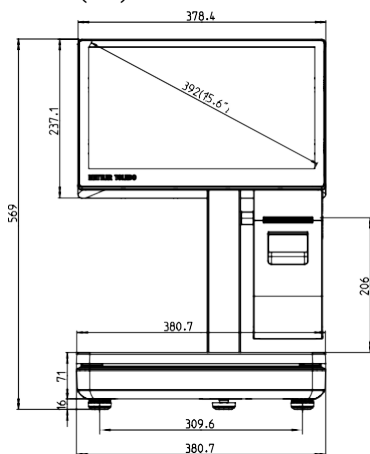

Szemből

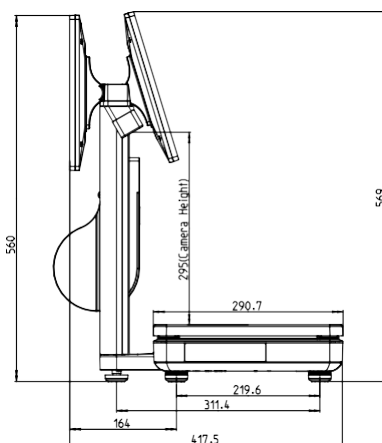

Oldalról (15,6 hüvelykes ügyfélkijelző)

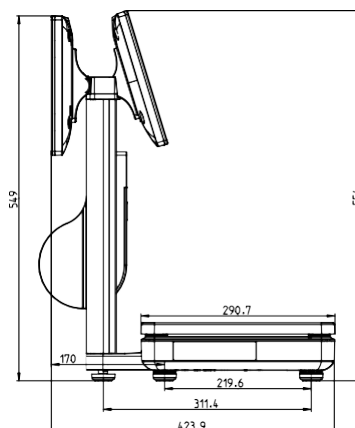

Oldalról (11,6 hüvelykes ügyfélkijelző)

* A teljes mérleg teljes terhelése mellett mérve a teljes terheléssel végzett munka az összes USB-port teljes terhelését és a nyomtató üzemiállapotát jelenti.

** A FreshStar U3-ra nem vonatkozik.

www.mt.com/retail-FreshStar

További információk



Mettler-Toledo AG

CH-8606 Greifensee

Svájc

Tel.: +41 44 944 22 11

Fax: +41 44 944 30 60

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk

© 2025. január, Mettler-Toledo AG

Nyomtatás helye: Kínai Népköztársaság,

ideje: 2024. december