

Bilancia touchscreen FreshStar

Flessibile, precisa, intelligente



La bilancia FreshStar vanta un design sofisticato e minimalista ed è arricchita da dettagli chiave e funzionalità avanzate che migliorano l'efficienza delle operazioni di vendita al dettaglio. FreshStar consente una significativa riduzione dei costi di manutenzione, promuove l'eccellenza operativa e apporta innovazione nei processi aziendali.

FreshStar incarna un concetto di prodotto incentrato su design moderno, tecnologia all'avanguardia e affidabilità. FreshStar offre un funzionamento touchscreen comodo e intuitivo per banchi vendita, reparti di lavorazione prodotti e aree di pesatura self-service dei retailer di prodotti alimentari.

Bilancia touchscreen FreshStar

Esperienza d'acquisto ottimizzata

La bilancia touchscreen intelligente FreshStar con stampante linerless combina design moderno, tecnologia innovativa, affidabilità e manutenzione intelligente. La pesatura accurata, le operazioni continue e le prestazioni eccellenti, oltre al design sistemico e ai componenti di alta qualità, garantiscono una lunga durata, anche in caso di uso intensivo. FreshStar offre ai retailer un design sofisticato e un costo totale di proprietà ottimizzato.



Design moderno

- Design a prova di futuro per un ambiente di vendita piacevole e ottimizzato.
- La base in alluminio pressofuso, robusta e leggera, consente flessibilità nella disposizione sul banco vendita.



Tecnologia innovativa

- Grazie all'intuitiva interfaccia grafica, alla potente ricerca e alle operazioni continue, la formazione dei nuovi operatori risulta facile ed efficiente.
- Il display antiriflesso da 15,6" migliora la visibilità, l'accuratezza e l'ergonomia, prevenendo l'affaticamento degli occhi dell'operatore.
- L'ampio display cliente supporta la pubblicità in negozio.
- Il modello U3 con funzionalità self-service e interfaccia grafica intuitiva consente a consumatori di utilizzare facilmente la bilancia in autonomia, riducendo ulteriormente i costi di manodopera.



Versatile e affidabile

- La base in alluminio pressofuso è resistente all'usura, igienica e robusta.
- Lunga durata della stampante con prestazioni costanti e affidabili.
- La stampante linerless ad alta velocità con funzionalità di taglio netto del foglio riduce gli sprechi di carta.
- Conformità a standard e normative UE.



Manutenzione intelligente

- La piattaforma software basata su cloud supporta gli aggiornamenti automatici e la diagnostica da remoto per ridurre i costi di assistenza e migliorare la sostenibilità.

Display ad alta definizione

- Il display Full HD da 15,6 pollici (o 11,6 pollici) riduce l'affaticamento degli occhi dell'operatore e offre immagini e testo ad alta definizione.
- Il touchscreen capacitivo si adatta in modo più sensibile ai liquidi e ai fattori ambientali.
- La lunga durata del display riduce i costi di manutenzione per l'intero ciclo di vita e riduce la necessità di manutenzione.



Ampio display cliente

- Il display cliente Full HD da 15,6 pollici (o 11,6 pollici) ottimizza l'esperienza di acquisto del cliente.
- Grazie all'area di visualizzazione personalizzabile, l'operatore può facilmente adattare il contenuto del display per aumentare il tasso di utilizzo dello schermo.

Stampante linerless: altamente efficiente e conveniente

- Ottimizza l'uso della lunghezza del rotolo di carta, contribuendo a ridurre i costi nel tempo.
- Stampa del contenuto dell'etichetta di lunghezza non fissa, ad es. tabella dei valori nutrizionali.

Design elegante, semplicità sofisticata

- Il design all'avanguardia e lo stile moderno promuovono un'immagine di alta qualità.
- Base in alluminio pressofuso, resistente all'usura, durevole.
- Il supporto del display è affidabile e stabile anche in condizioni di picco di utilizzo.
- L'asta ultrasottili e il design leggero ma robusto della base supportano varie applicazioni da banco.

Qualità superiore

- Resistente anche nelle condizioni più difficili: FreshStar eccelle per l'efficienza di stampa, pesatura e controllo tramite touchscreen per offrire un'esperienza utente di alta qualità.
- Progettata all'insegna dell'igiene, FreshStar è facile da pulire e contribuisce a mantenere un'immagine di alto valore nei confronti dei clienti.

FreshStar

Dati tecnici

Display operatore

- Touchscreen capacitivo da 15,6" (o 11,6")
- Angolo di inclinazione regolabile (continua)
- Risoluzione dello schermo:
15,6": 1920 x 1080 pixel
(o 11,6": 1920 x 1080 pixel)

Display cliente

- Display cliente da 15,6" (o 11,6")
- Angolo di inclinazione regolabile (continua)
- Risoluzione dello schermo:
15,6": 1920 x 1080 pixel
(o 11,6": 1920 x 1080 pixel)

Temperatura di esercizio: da -10°C a -40°C

CPU: Rockchip RK3568

Stampante

- Tipo di stampante: linerless con funzione di taglio della carta
- Velocità di stampa: fino a 150 mm/s
- Risoluzione di stampa: 8 dot/mm
- Larghezza stampabile: 56 mm
- Larghezza carta: da 60 a 62,5 mm
- Diametro rotolo: max 120 mm

Intervallo di pesatura	6 kg/15 kg	15 kg/30 kg**
Partizione	2 g/5 g	5 g/10 g
Pesatura minima	40 g	100 g

Archiviazione dei dati

- LPDDR4 da 2 GB
- eMMC da 16 GB

Interfacce e protocolli

- Interfaccia Ethernet (compatibile con 10/100M, 1000M)
- 1 RJ11 (12V/24V) per cassiere
- 3 USB 2.0 (nella parte inferiore della base dello chassis)
- 1 USB 3.0 (nella parte inferiore della base dello chassis)
- Standard IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Sistema operativo: MT Smart integrato

Alimentazione interna: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza massima: 105,5 W*

Potenza nominale: 18 W

Dimensioni confezione esterna:

- 58 x 51 x 70 cm (lunghezza, larghezza e altezza)

Peso (con confezione)

- Display operatore da 15,6 pollici con display cliente da 15,6 pollici: 16,2 kg
- Display operatore da 11,6 pollici con display cliente da 11,6 pollici: 15,0 kg




FreshStar U2




FreshStar U3


Dimensioni (mm)

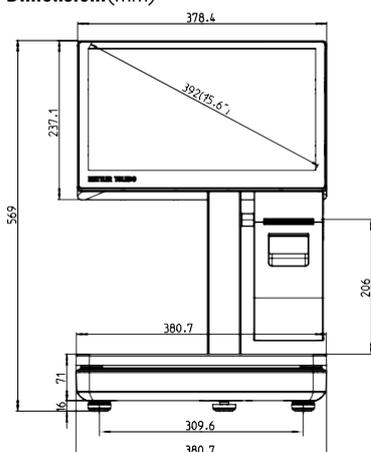

Vista frontale

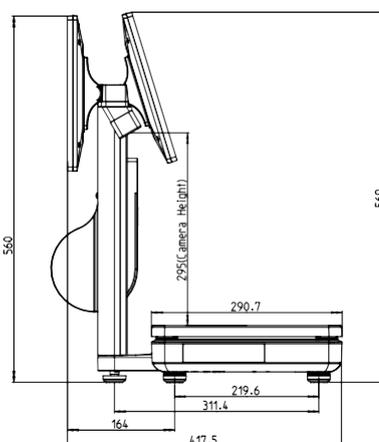

Vista laterale (display cliente da 15,6 pollici)

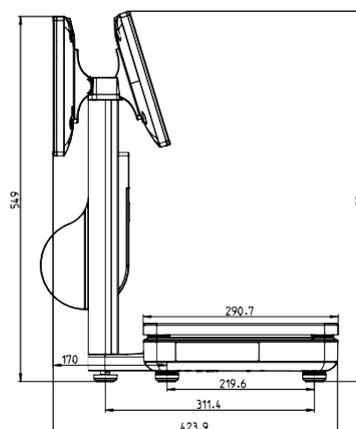

Vista laterale (display cliente da 11,6 pollici)

* Determinata in condizioni di pieno carico dell'intera bilancia, il lavoro a pieno carico si riferisce al pieno carico di tutte le porte USB e alle condizioni operative della stampante.

** Non applicabile a FreshStar U3.

Mettler-Toledo AG

CH-8606 Greifensee

Svizzera

Tel. +41 44 944 22 11

Fax +41 44 944 30 60

Soggetto a modifiche tecniche

© 01/2025 Mettler-Toledo AG

Stampato nella Repubblica

Popolare Cinese 2024/12

www.mt.com/retail-FreshStar

Per ulteriori informazioni

