

Waga FreshStar z ekranem dotykowym

Elastyczność, precyzja, inteligentne rozwiązania



Waga FreshStar o wyrafinowanym, minimalistycznym wzornictwie została wzbogacona o kluczowe szczegóły i zaawansowane funkcje, które zwiększają wydajność operacji handlowych. FreshStar pozwala znacznie obniżyć koszty konserwacji, promować doskonałość operacyjną i wprowadzać innowacje do procesów biznesowych.

FreshStar jest ucieleśnieniem koncepcji produktu opartej na nowoczesnym wzornictwie, najnowocześniejszej technologii i niezawodności. Dzięki zastosowaniu ekranu dotykowego FreshStar zapewnia wygodną i intuicyjną obsługę na ladach sklepowych, w magazynach oraz w obszarach samoobsługowych w sklepach spożywczych.

METTLER TOLEDO

Waga FreshStar z ekranem dotykowym

Lepsze doświadczenie użytkownika

Inteligentna waga FreshStar z ekranem dotykowym i drukarką typu linerless łączy w sobie nowoczesne wzornictwo, innowacyjną technologię, niezawodność oraz inteligentne rozwiązania konserwacyjne. Precyzyjne ważenie, płynna obsługa i wysoka wydajność, a także spójne wzornictwo i wysokiej jakości podzespoły zapewniają długi okres eksploatacji, nawet przy intensywnym użytkowaniu. FreshStar oznacza dla handlowców wyrafinowane wzornictwo oraz zoptymalizowany całkowity koszt posiadania.



Nowoczesne wzornictwo

- Przyszłościowa konstrukcja zapewniająca przyjemne, usprawnione środowisko sklepowe.
- Wytrzymała i lekka podstawa z odlewanego ciśnieniowo aluminium umożliwia elastyczne dostosowanie do różnych układów lady.



Innowacyjna technologia

- Dzięki intuicyjnemu interfejsowi graficznemu, zaawansowanym narzędziom wyszukiwania i sprawnemu działaniu szkolenie nowych operatorów jest łatwe i skuteczne.
- Przeciwodblaskowy wyświetlacz 15,6" zapewnia lepszą widoczność, dokładność i ergonomię, a jednocześnie zapobiega zmęczeniu oczu operatora.
- Duży wyświetlacz dla klienta umożliwia wyświetlanie reklam w sklepie.
- Model U3 z funkcją samoobsługi i intuicyjnym graficznym interfejsem użytkownika zapewnia łatwą samodzielną obsługę wagi, co dodatkowo obniża koszty pracy.



Trwałość i niezawodność

- Podstawa z odlewanego ciśnieniowo aluminium jest odporna na zużycie, higieniczna i wytrzymała.
- Długa żywotność drukarki przy zachowaniu stałej, niezawodnej wydajności.
- Szybka drukarka typu linerless z funkcją czystego odcinania papieru zmniejsza straty papieru.
- Zgodność z normami i przepisami UE.



Inteligentna konserwacja

- Oparta na chmurze platforma oprogramowania umożliwia automatyczne aktualizacje i zdalną diagnostykę w celu obniżenia kosztów serwisowania i poprawy zrównoważonego rozwoju.

Wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości

- Wyświetlacz Full HD 15,6 cala (11,6 cala) zmniejsza zmęczenie oczu operatora, wyświetlając obraz i tekst w wysokiej rozdzielczości.
- Pojemnościowy ekran dotykowy jest bardziej odporny na płyny i wpływ warunków otoczenia.
- Długa żywotność wyświetlacza ogranicza potrzebę konserwacji w całym cyklu życia oraz zmniejsza koszty ewentualnych konserwacji.



Duży wyświetlacz dla klienta

- Wyświetlacz Full HD 15,6 cala (lub 11,6 cala) maksymalizuje doświadczenie zakupowe klienta.
- Konfigurowalny obszar wyświetlacza ułatwia dostosowanie wyświetlanych treści w celu zwiększenia stopnia wykorzystania ekranu.

Drukarka typu linerless: wysoka wydajność i niższe koszty

- Maksymalizuje wykorzystanie długości rolki papieru, co w dłuższej perspektywie pomaga obniżyć koszty.
- Drukowanie treści etykiet o różnych długościach, np. tabele wartości odżywczych.

Eleganckie wzornictwo, wyrafinowana prostota

- Eleganckie wzornictwo i nowoczesny styl podkreślają wysoką klasę sklepu.
- Trwała i odporna na zużycie podstawa z odlewanej ciśnieniowo aluminium.
- Obsługa wyświetlacza jest niezawodna i stabilna nawet w warunkach intensywnego użytkowania.
- Wyjątkowo cienki słupek oraz lekka, a jednocześnie solidna konstrukcja podstawy umożliwiają różne zastosowania na ladach.

Najwyższa jakość

- Wytrzymałość nawet w najtrudniejszych warunkach: FreshStar wyróżnia się wydajnym drukowaniem i ważeniem oraz możliwością obsługi za pomocą ekranu dotykowego, zapewniając wysoki poziom doświadczenia użytkownika.
- Wagi FreshStar zaprojektowane z myślą o zasadach higieny są łatwe w czyszczeniu i pomagają podkreślić wysoką klasę sklepu w oczach klientów.

Więcej informacji:

► www.mt.com/retail-FreshStar

FreshStar

Dane techniczne

Wyświetlacz operatora

- Pojemnościowy ekran dotykowy
15,6 cala (lub 11,6 cala)
- Regulacja kąta nachylenia (płynna)
- Rozdzielczość ekranu:
15,6 cala: 1920 x 1080 pikseli
(lub 11,6 cala: 1920 x 1080 pikseli)

Wyświetlacz dla klienta

- Wyświetlacz dla klienta 15,6 cala
(lub 11,6 cala)
- Regulacja kąta nachylenia (płynna)
- Rozdzielczość ekranu:
15,6 cala: 1920 x 1080 pikseli
(lub 11,6 cala: 1920 x 1080 pikseli)

Temperatura robocza: od -10°C do -40°C

Procesor: Rockchip RK3568

Drukarka

- Typ drukarki: drukarka typu linerless z funkcją odcinania papieru
- Prędkość drukowania: do 150 mm/s
- Rozdzielczość druku: 8 pkt/mm
- Szerokość druku: 56 mm
- Szerokość papieru: od 60 do 62,5 mm
- Średnica rolki: maks. 120 mm

Zakres ważenia	6 kg / 15 kg	15 kg / 30 kg**
Podział	2 g / 5 g	5 g / 10 g
Minimalna naważka	40 g	100 g

Przechowywanie danych

- 2 GB LPDDR4
- 16 GB eMMC

Interfejsy i protokoły

- Interfejs Ethernet (10/100M, zgodny z 1000M)
- 1xRJ11 (12 V/24 V) dla kasjera
- 3xUSB 2.0 (na dole podstawy obudowy)
- 1xUSB 3.0 (na dole podstawy obudowy)
- Standard IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

System operacyjny: MT Smart OS Embedded

Zasilanie: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Moc maksymalna: 105,5 W*

Moc znamionowa: 18 W

Rozmiar opakowania zewnętrznego:

- 58 x 51 x 70 cm (długość x szerokość x wysokość)

Masa (z opakowaniem)

- Wyświetlacz operatora 15,6 cala z wyświetlaczem dla klienta 15,6 cala: 16,2 kg
- Wyświetlacz operatora 11,6 cala z wyświetlaczem dla klienta 11,6 cala: 15,0 kg




FreshStar U2




FreshStar U3


Wymiary(mm)

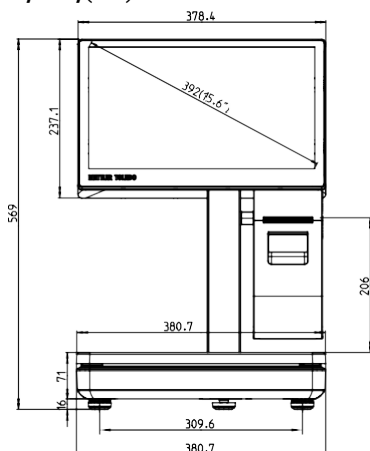

Przód

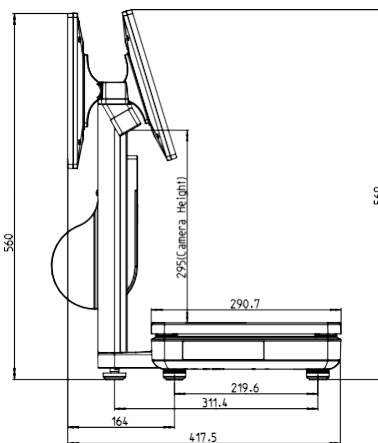

Bok (wyświetlacz dla klienta 15,6 cala)

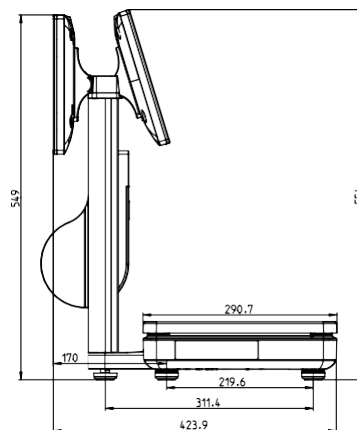

Bok (wyświetlacz dla klienta 11,6 cala)

* Mierzone przy pełnym obciążeniu całej wagi — praca przy pełnym obciążeniu odnosi się do pełnego obciążenia wszystkich portów USB i warunków pracy drukarki.

** Nie dotyczy modelu FreshStar U3.

www.mt.com/retail-FreshStar

Więcej informacji



Mettler-Toledo AG

CH-8606 Greifensee

Szwajcaria

Tel.: +48 22 440 67 00

Faks: +41 44 944 30 60

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych

© 01/2025 Mettler-Toledo AG

Wydrukowano w Chinach 2024/12