

Balança FreshStar com Tela Touchscreen

Flexível, Precisa, Inteligente



A balança FreshStar tem um design sofisticado e minimalista, e é aprimorada com detalhes importantes e recursos avançados que melhoram a eficiência das operações de varejo. Ela possibilita uma redução significativa nos custos de manutenção, promove a excelência operacional e traz inovação para os processos da sua empresa.

Também incorpora um conceito de produto centrado em design moderno, tecnologia de ponta e confiabilidade. A FreshStar oferece uma operação conveniente e intuitiva da tela touchscreen para balcões de vendas, depósitos e áreas de pesagem de autoatendimento em supermercados.

Balança FreshStar com Tela Touchscreen

Uma Melhor Experiência do Usuário

A balança inteligente FreshStar com tela touchscreen e impressora sem liner combina design moderno, tecnologia inovadora, confiabilidade e manutenção inteligente. Longa vida útil, mesmo com uso intensivo, devido à pesagem precisa, à operação suave e ao desempenho poderoso, bem como ao design sistemático e aos componentes de alta qualidade. A FreshStar oferece aos varejistas um design sofisticado e um custo total de propriedade otimizado.



Design Moderno

- Design resistente ao tempo para um ambiente de loja agradável e dinâmico.
- A base de alumínio fundido leve e robusta se adapta de forma flexível a vários layouts de balcão.



Tecnologia Inovadora

- Com interface gráfica do usuário intuitiva, pesquisa potente e operações suaves, o treinamento de novos operadores é fácil e eficiente.
- A tela antirreflexo de 15,6 polegadas melhora a visibilidade, a precisão e a ergonomia, evitando a fadiga ocular do operador.
- A tela grande para o cliente é compatível com publicidade na loja.
- O modelo U3 com funcionalidade de autoatendimento e interface gráfica do usuário intuitiva permite que os próprios consumidores operem facilmente a balança, reduzindo ainda mais os custos de mão de obra.



Durável e Confiável

- A base de alumínio fundido é resistente ao desgaste, higiênica e robusta.
- Longa vida útil da impressora com desempenho consistente e confiável.
- A impressora sem liner montada, de alta velocidade e com função de corte de papel preciso reduz o desperdício de material.
- Em conformidade com regulamentações e padrões da UE.



Manutenção Inteligente

- A plataforma de software baseada em nuvem é compatível com atualizações automáticas e diagnósticos remotos para reduzir os custos de serviço e melhorar a sustentabilidade.

Tela de Alta Definição

- A tela Full HD de 15,6 polegadas (ou 11,6 polegadas) reduz a fadiga ocular do operador e oferece exibição de imagem e texto em alta definição.
- A tela touchscreen capacitiva se adapta com maior sensibilidade a líquidos e influências externas.
- A longa vida útil da tela reduz o custo de manutenção de todo o ciclo de vida e a necessidade de manutenção.



Tela do Cliente com Monitor Grande

- A tela do cliente Full HD de 15,6 polegadas (ou 11,6 polegadas) aprimora a experiência de compra.
- Na área de tela personalizável, o operador pode adaptar com facilidade o conteúdo da tela para aumentar a taxa de utilização.

Impressora sem Liner: Altamente eficiente e com redução de custos

- Aumenta o uso do comprimento do rolo de papel, ajudando a reduzir os custos a longo prazo.
- Impressão do conteúdo de etiquetas com comprimento variável como, por exemplo, uma tabela nutricional.

Design Elegante, Simplicidade Sofisticada

- Design de ponta e estilo moderno promovem uma imagem de loja de alta qualidade.
- Base de alumínio fundido, resistente ao desgaste, durável.
- O suporte da tela é confiável e estável mesmo em condições de uso constante.
- O polo ultrafino e o design da base leve, mas robusto, são compatíveis com várias aplicações de balcão.

Qualidade Superior

- Durável mesmo nas condições mais adversas: a FreshStar se destaca pela eficiência em impressão, pesagem e controle por tela touchscreen, a fim de fornecer uma experiência de alta qualidade ao usuário.
- Projetada levando em consideração a higiene, a FreshStar é fácil de limpar e ajuda a manter uma imagem de alto valor da loja para os clientes.

Veja mais informações em:
► www.mt.com/retail-FreshStar

FreshStar

Dados Técnicos

Tela do Operador

- Tela touchscreen capacitiva de 15,6 polegadas (ou 11,6 polegadas)
- Ângulo de inclinação ajustável (sem etapas)
- Resolução da tela:
15,6 polegadas: 1920 x 1080 pixels
(ou 11,6 polegadas: 1920 x 1080 pixels)

Tela do Cliente

- Tela do cliente de 15,6 polegadas (ou 11,6 polegadas)
- Ângulo de inclinação ajustável (sem etapas)
- Resolução da tela:
15,6 polegadas: 1920 x 1080 pixels
(ou 11,6 polegadas: 1920 x 1080 pixels)

Temperatura Operacional: -10 °C -40 °C

CPU: Rockchip RK3568

Impressora

- Tipo de Impressora: Impressora sem liner com função de corte de papel
- Velocidade de impressão de até 150 mm/s
- Resolução de impressão: 8 pontos/mm
- Largura de impressão: 56 mm
- Largura do papel: 60 a 62,5 mm
- Diâmetro do rolo: máx. 120 mm

Armazenamento de Dados

- LPDDR4 de 2 GB
- eMMC de 16 GB

Interfaces e Protocolos

- Interface Ethernet (compatível com 1000 M, 10/100 M)
- 1xRJ11 (12 V/24 V) para caixa
- 3 unidades USB 2.0 (na parte inferior da base do gabinete)
- 1 unidade USB 3.0 (na parte inferior da base do gabinete)
- Padrão IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Sistema Operacional: MT Smart OS Integrado

Fonte de Alimentação: 100 a 240 VCA, 50/60 Hz

Potência Máxima: 105,5 W*

Potência Nominal: 18 W

Tamanho da Embalagem Externa:


- 58 x 51 x 70 cm (Comprimento, largura e altura)

Peso (com Embalagem)


- Tela do operador de 15,6 polegadas com tela do cliente de 15,6 polegadas: 16,2 kg
- Tela do operador de 11,6 polegadas com tela do cliente de 11,6 polegadas: 15,0 kg

Faixa de Pesagem	6 kg/15 kg	15 kg/30 kg**
Partição	2 g/5 g	5 g/10 g
Peso Mínimo	40 g	100 g


Dimensões(mm)

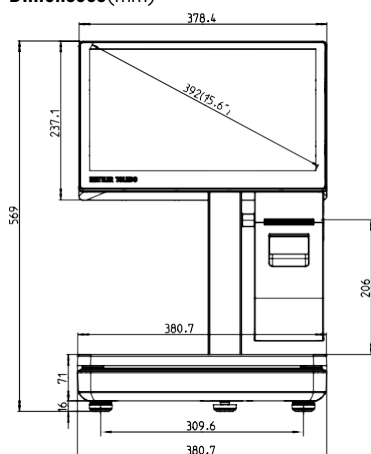

Frente

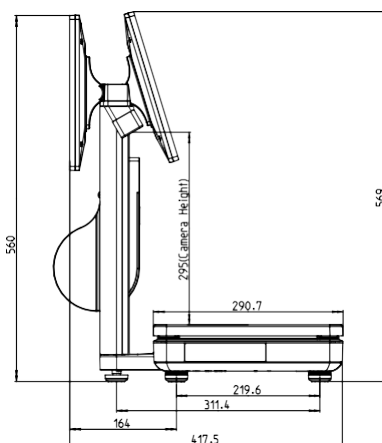

Lateral (tela do cliente de 15,6 polegadas)

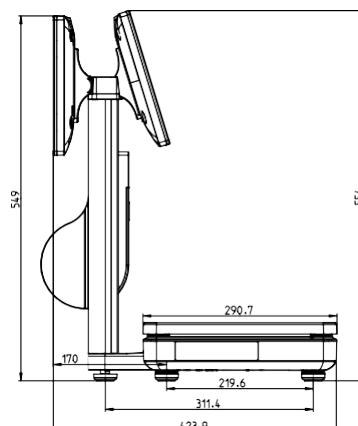

Lateral (tela do cliente de 11,6 polegadas)

* Medido sob a condição de carga total de toda a balança, o trabalho com carga total se refere à carga total de todas as portas USB e à condição de funcionamento da impressora.

** Não aplica-se a FreshStar U3.



FreshStar U2



FreshStar U3

Mettler-Toledo AG

CH-8606 Greifensee

Suíça

Tel. +55 (11) 4166-7400

Fax +41 44 944 30 60

Sujeito a alterações técnicas

© 01/2025 Mettler-Toledo AG

Impresso na R. P. China

2024/12

www.mt.com/retail-FreshStar

Para mais informações

