

Tehnica z zaslonom na dotik FreshStar

Prilagodljiva, natančna, pametna



Tehnica FreshStar ima prefinjeno, minimalistično zasnovo in je opremljena s ključnimi podrobnostmi ter naprednimi funkcijami, ki izboljšujejo učinkovitost maloprodajnih postopkov. Tehnica FreshStar omogoča znatno zmanjšanje stroškov vzdrževanja, spodbuja odličnost delovanja in prinaša inovacije v vaše poslovne procese.

Tehnica FreshStar uteleša koncept izdelka, osredotočen na sodoben dizajn, vrhunsko tehnologijo in zanesljivost. Tehnica FreshStar ponuja priročno in intuitivno upravljanje prek zaslona na dotik za prodajne pulte, zaledne prostore in območja s samopostrežnim tehtanjem v trgovini z živili.

Tehtnica z zaslonom na dotik FreshStar

Izboljšana uporabniška izkušnja

Pametna tehtnica z zaslonom na dotik FreshStar s tiskalnikom za tiskanje neposredno na nalepke združuje sodoben dizajn, inovativno tehnologijo, zanesljivost in inteligentno vzdrževanje. Natančno tehtanje, nemoteno in zmogljivo delovanje ter sistematična zasnova in visokokakovostne komponente zagotavljajo dolgo življenjsko dobo tudi pri intenzivni uporabi. Tehtnica FreshStar ponuja trgovcem na drobno prefinjeno zasnovo in optimizirane skupne stroške lastništva.



Sodobna zasnova

- Zasnova za prihodnost za prijetno in racionalizirano okolje trgovine.
- Robustno in lahko podnožje iz aluminijeve zlitine se prilagaja različnim razporeditvam pultov.



Inovativna tehnologija

- Z intuitivnim uporabniškim vmesnikom, zmogljivim iskanjem in nemotenim delovanjem je usposabljanje novih upravljalcev preprosto in učinkovito.
- 15,6-palčni zaslon proti bleščanju izboljša preglednost, natančnost in ergonomičnost, hkrati pa preprečuje utrujenost oči upravljalca.
- Velik zaslon za stranke podpira oglaševanje v trgovini.
- Model U3 s samopostrežno funkcijo in intuitivnim grafičnim vmesnikom omogoča potrošnikom, da sami upravljajo tehtnico, kar še dodatno zmanjša stroške dela.



Trpežna in zanesljiva

- Podstavek iz aluminijeve zlitine je odporen na obrabo, higieničen in robusten.
- Dolga življenjska doba tiskalnika z doslednim in zanesljivim delovanjem.
- Hiter vgrajeni tiskalnik za tiskanje neposredno na nalepke s funkcijo rezanja papirja zmanjša količino odpadnega papirja.
- Skladna s standardi in določili EU.



Pametno vzdrževanje

- Platforma programske opreme v oblaku podpira samodejne posodobitve in diagnostiko na daljavo za zmanjšanje stroškov servisiranja in izboljšanje trajnosti.

Zaslon z visoko ločljivostjo

- 15,6-palčni (ali 11,6-palčni) zaslon Full HD zmanjša utrujenost oči upravljavca in omogoča prikaz slike in besedila z visoko ločljivostjo.
- Kapacitivni zaslon na dotik se bolj občutljivo prilagaja tekočinam in okoljskim vplivom.
- Dolga življenjska doba zaslona zmanjša stroške vzdrževanja v celotnem življenjskem ciklu in zmanjša potrebo po vzdrževanju.



Velik zaslon za stranke

- 15,6-palčni Full HD (ali 11,6-palčni) zaslon izboljšuje nakupovalno izkušnjo strank.
- S prilagodljivim prikazovalnim območjem lahko upravljaavec preprosto prilagodi vsebino zaslona in poveča njegovo stopnjo izkoriščenosti.

Tiskalnik za neposredno tiskanje na nalepke: izjemno učinkovit in cenovno ugoden

- Poveča uporabo dolžine zvitka papirja, kar sčasoma pomaga zmanjšati stroške.
- Tiskanje vsebine nalepke z nefiksno dolžino, npr. tabele hranilnih vrednosti.

Eleganten dizajn, prefinjena preprostost

- Vrhunski dizajn in sodoben slog zagotavljata visokokakovostno podobo trgovine.
- Podstavek iz aluminijeve zlitine, odporen na obrabo in trpežen.
- Podpora zaslona je zanesljiva in stabilna tudi v časih povečane uporabe.
- Izjemno tanek steber in lahek, a robusten dizajn podstavka podpirata različne načine uporabe na pultu.

Vrhunska kakovost

- Vzdržljiva tudi v najzahtevnejših pogojih: tehcnico FreshStar odlikujejo učinkovito tiskanje, tehtanje in nadzor zaslona na dotik za zagotavljanje visokokakovostne uporabniške izkušnje.
- Tehnica FreshStar, zasnovana z upoštevanjem higiene, je enostavna za čiščenje in pomaga ohranjati visoko vrednost podobe trgovine za stranke.

FreshStar

Tehnični podatki

Zaslon za upravljalca

- 15,6-palčni kapacitivni zaslon na dotik (ali 11,6-palčni)
- Nastavljiv kot nagiba (brezstopenjsko)
- Ločljivost zaslona:
15,6-palčni: 1920 x 1080 slikovnih pik
(ali 11,6-palčni: 1920 x 1080 slikovnih pik)

Zaslon za stranke

- 15,6-palčni zaslon za stranke (ali 11,6-palčni)
- Nastavljiv kot nagiba (brezstopenjsko)
- Ločljivost zaslona:
15,6-palčni: 1920 x 1080 slikovnih pik
(ali 11,6-palčni: 1920 x 1080 slikovnih pik)

Delovna temperatura: od -10 °C do -40 °C

Procesor: Rockchip RK3568

Tiskalnik

- Vrsta tiskalnika: tiskalnik s tiskanjem neposredno na nalepke in funkcijo rezanja papirja
- Hitrost tiskanja: do 150 mm/s
- Ločljivost tiskanja: 8 pik/mm
- Širina tiskanja: 56 mm
- Širina papirja: 60 do 62,5 mm
- Premer zvitka: maks. 120 mm

Razpon tehtanja	6 kg/15 kg	15 kg/30 kg**
Delitev	2 g/5 g	5 g/10 g
Minimalna teža	40 g	100 g

Pomnilnik podatkov

- 2 GB LPDDR4
- 16 GB eMMC

Vmesniki in protokoli

- Vmesnik Etherneti (10/100M, združljiv s 1000M)
- 1 x RJ11 (12 V/24 V) za blagajno
- 3 x USB 2.0 (na dnu podstavka ohišja)
- 1 x USB 3.0 (na dnu podstavka ohišja)
- Standard IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Operacijski sistem: vgrajen MT Smart OS

Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Največja moč: 105,5 W*

Nazivna moč: 18 W

Velikost zunanje embalaže:

- 58 x 51 x 70 cm (dolžina, širina in višina)

Teža (s paketom)

- 15,6-palčni zaslon za upravljalca s 15,6-palčnim zaslonom za stranke: 16,2 kg
- 11,6-palčni zaslon za upravljalca z 11,6-palčnim zaslonom za stranke: 15,0 kg




FreshStar U2




FreshStar U3


Mere(mm)

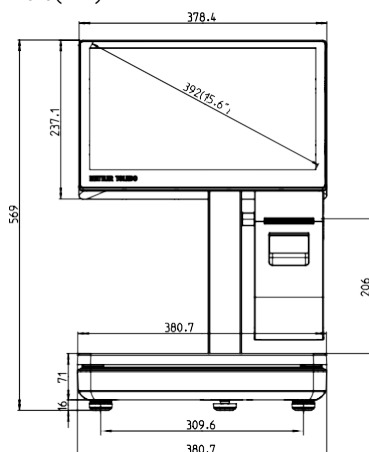

Od spredaj

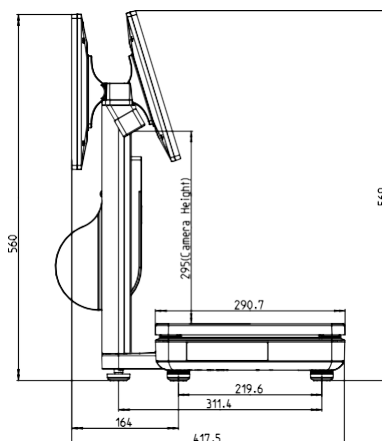

Od strani (15,6-palčni zaslon za stranke)

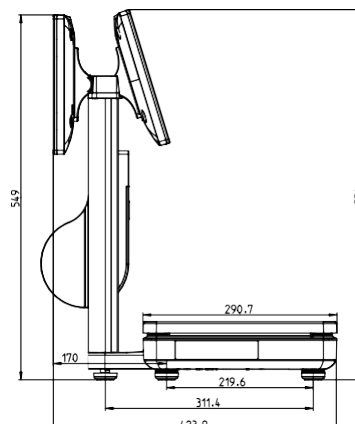

Od strani (11,6-palčni zaslon za stranko)

* Izmerjeno pri polni obremenitvi celotne tehtnice, se delo pri polni obremenitvi nanaša na polno obremenitev vseh vrat USB in delovno stanje tiskalnika.

** Ne velja za tehtnico FreshStar U3.

www.mt.com/retail-FreshStar

Za več informacij

Mettler-Toledo d.o.o.

SI-1261 Ljubljana – Dobrunje

Slovenija

Tel.: +386 1 547 49 00

Faks: +386 1 542 02 52

Pridržujemo si pravice do

tehničnih sprememb

© 01/2025 Mettler-Toledo AG

Natisnjeno v Ljudski republiki

Kitajski 2024/12

